

CONFORT SPÉCIFIQUE FORTE TAILLE XL



Accessoire câble nuque pour encore plus de confort



POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas (pour un meilleur maintien lombaire)
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- Un revêtement Qualitex, haute résistance aux frottements



1 438 €

dont 4 € d'Eco Participation

1 701 €

dont 4 € d'Eco Participation

POINTS FORTS

- Télécommande à mémoire programmable de série pour le bi-moteurs
- Vous apprécierez Sa largeur d'assise pour les personnes de forte corpulence et la possibilité de rajouter une extension de repose pieds sur la version 2 moteurs



Télécommande à mémoire programmable de série pour le bi-moteurs

Vous apprécierez

Sa largeur d'assise pour les personnes de forte corpulence et la possibilité de rajouter une extension de repose pieds sur la version 2 moteurs




59 cm de largeur d'assise




Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985

VELOURS «SOFT TOUCH»

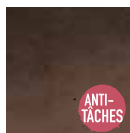

Marron (R++)



POSITIONS

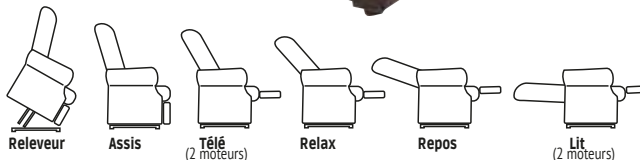

- Inclinaison maxi du dossier : 145° (1 moteur) - 174° (2 moteurs)
- Ecartement du mur : 46 cm (1 moteur) - 64 cm (2 moteurs)

TECHNOLOGIE
SMART TECH
INTÉGRÉE

DIMENSIONS

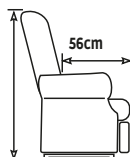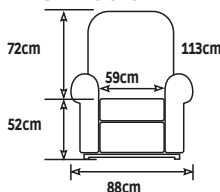

TAILLE



stenior



40 MODÈLES
et plus de
250 RÉFÉRENCES
DE FAUTEUILS



Châssis Métallique fixe
GARANTIE 10 ANS
pour les modèles US

Châssis bois et mécanisme
GARANTIE 2 ANS

Moteur, transformateur
et télécommande
GARANTIE 2 ANS

GARANTIE* APPLICABLE
À TOUS NOS FAUTEUILS

GARANTIE

* dans les conditions normales d'utilisation

POUR BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL

- Quelle est la taille de l'utilisateur ? (choix de la profondeur d'assise, hauteur d'assise et de dossier)
- Quelle largeur d'assise par rapport à la corpulence de l'utilisateur
- Quelle utilisation (choix d'un : relax, releveur 1 ou 2 moteurs pour des utilisations différentes: regarder la télé, dormir, lire, se relaxer...)



**POUR UN FAUTEUIL,
ADAPTÉ À VOTRE TAILLE ET MORPHOLOGIE**

1• **Largeur d'assise (L)** : mesurez votre largeur de bassin



2• **Hauteur d'assise (H)** : en position assise, pied posé à plat au sol et tibia perpendiculaire au sol mesurez du talon à l'intérieur du genou

3• **Profondeur d'assise (P)** : en position assise, pied posé à plat au sol et tibia perpendiculaire au sol mesurez de l'intérieur du genou au bas du dos



VOS GARANTIES **stenior**

- Des conditions de fabrication garantissant **innocuité** du produit grâce au niveau élevé du contrôle qualité des matières premières jusqu'au produit fini.
- Une expertise garantissant **qualité et sélection de composants testés et approuvés** (ex : revêtements 3 à 5 fois plus résistants que la norme utilisée dans le tissu d'ameublement en collectivité pour un usage intensif. Des vérins et un assemblage des parties mécaniques mobiles supportant plus de 2000 cycles « montée/descente »)
- **Un suivi des produits et des garanties. Nos fauteuils fabriqués aux USA sont les seuls du marché à vous offrir une garantie de 10 ans de la structure métallique**
- **Un savoir faire technique pour des solutions « confort » adaptées** (plusieurs dimensions d'assise ; des fauteuils bi-moteurs conçus pour regarder la TV, se reposer et dormir (**pas de trou entre le dossier et l'assise – respect du pli naturel au niveau des genoux lorsque le repose-jambes est relevé**), positions zéro gravité - des accoudoirs ergonomiques pour une meilleure préhension, des modèles spécifiques pour les personnes incontinentes (revêtements Nanotex et Brisa).

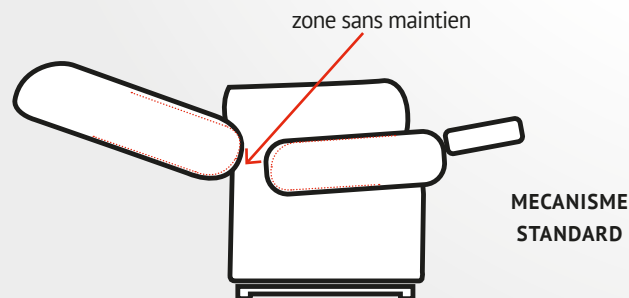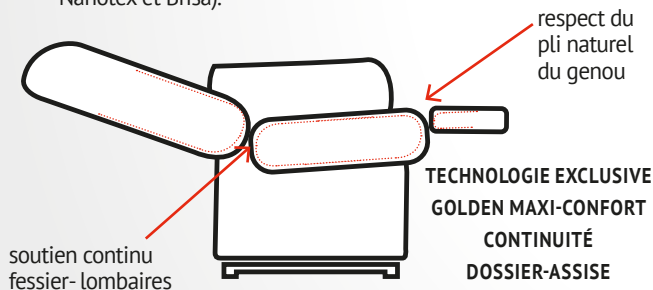

SAVOIR-FAIRE, GARANTIE, ÉXIGENCE ET QUALITÉ

Dossier en fibres pour un meilleur soutien et un plus grand confort ou en mousse

Ressorts anti-affaissement calibrés pour une meilleure endurance et un confort permanent

Poche latérale de rangement (une poche latérale de chaque côté pour les 2 moteurs US)

Continuité assise-repose-jambes, selon le modèle

Pieds ajustables anti-dérapants, pour les releveurs (ne marque pas le sol)

Note : les dimensions des fauteuils présentés dans ce mini guide peuvent varier de +/- 2 cm.

TECHNOLOGIE
SMART TECH
INTÉGRÉE

La Télécommande, le transformateur et le câble du vérin sont équipés d'un témoin lumineux de bon fonctionnement.

Ces diodes d'auto diagnostic vous permettent de contrôler et vérifier par vous-même rapidement et facilement l'état des branchements (exemple : un câble de raccordement pincé, écrasé ou débranché) et des composants électriques (télécommande défaillante, transformateur grillé suite à une surtension électrique après un orage par exemple).

Cadre bois naturel :
• double chevillage aux points de contrainte
• angles renforcés
• agrafé et collé à la main

Rembourrage des accoudoirs en mousse

Forme des accoudoirs facilitant la préhension

Support arrière de stabilisation en position assise ou allongées selon le modèle

Assise en mousse haute densité haute résilience



Senior



ASSISE CONFORT PLUS

Nos modèles Confort Plus, Spécifiques Forte Taille XL et Grande Taille disposent de ce confort d'assise



Sous le coussin de mousse d'assise, 49 ressorts « ensachetés » individuellement pour un plus grand confort. Chaque ressort peut se comprimer indépendamment selon votre posture et votre morphologie pour un maintien adapté, doux, moelleux et homogène sur la totalité de la zone de contact corps/assise. A chaque utilisation vous retrouverez le même « accueil » sans sentiment d'affaissement dans le temps.

LA FONCTION MAXI CONFORT à chacun sa position de relaxation



stenior



DORMIR DANS LA MEILLEURE POSITION.

Grâce à cette touche, (allongement et repos complet du dos et de la zone lombaire) votre fauteuil prendra la position idéale pour vous permettre une bonne sieste ou un sommeil réparateur.

A partir de cette position, en inclinant le dossier au maximum vous pouvez bénéficier d'une position relevant les pieds pour une meilleure circulation sanguine.









L'ÉQUILIBRE PARFAIT AVEC LA POSITION ZÉRO GRAVITÉ.

Grâce au mécanisme de basculement vous bénéficiez d'une position dite « zéro gravité ». Développée par la **NASA** pour le confort des sièges des spationautes et faisant appel aux lois de la physique, cette position réduit la pression liée à la force de gravité sur la colonne vertébrale et diminue les tensions musculaires. La pression au niveau de la colonne vertébrale et la tension au niveau des muscles sont minimales, la circulation est améliorée et le sentiment de fatigue disparaît. Une forme d'apesanteur pour un sentiment intense de relaxation naturelle.

GOLDEN
TECHNOLOGIES

N° 1 aux USA / Leader américain du fauteuil releveur



-  **ZG** ZÉRO GRAVITÉ POUR UNE RELAXATION SANS «CONTRAINTES» MUSCULAIRES
-  **TV** IDÉAL POUR REGARDER LA TÉLÉVISION
-  **SIT** POUR LA POSITION ASSISE
-  **SLEEP** IDÉAL POUR DORMIR
-  **M** TOUCHE DE PERSONNALISATION DES POSITIONS PRÉ PROGRAMMÉES. UTILISÉE ÉGALEMENT POUR BLOQUER LE FONCTIONNEMENT DE CERTAINES OU TOUTES LES TOUCHES
-  **UP** RELEVER VOTRE FAUTEUIL
-  **RECLINE** INCLINER VOTRE FAUTEUIL
-  POUR AJUSTER L'INCLINAISON DU DOSSIER OU DU REPOSE-JAMBES OU PERSONNALISER LES TOUCHES PROGRAMMÉES.

TELECOMMANDE BI-MOTEURS (MODÈLES AMÉRICAINS)

ELLE PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME UNE TÉLÉCOMMANDE D'UN FAUTEUIL 1 MOTEUR (TÉLÉCOMMANDE À 2 TOUCHES: UP (RELEVER) ET RECLINE (INCLINER).

Le fonctionnement des autres touches peut même être verrouillé.

Des positions pré programmées : terminés les essais et ajustements multiples pour trouver une position confortable. Vous appuyez sur un seul bouton pour accéder directement à la position de votre choix: une touche=une position (zéro Gravité, TV, sommeil, ou assis). Vous avez la possibilité d'ajuster ces positions voire même de personnaliser ces positions en les re programmant à votre convenance. Vous conservez bien sûr les touches pour actionner indépendamment le vérin du dossier ou le vérin de l'assise ainsi que toutes les fonctionnalités d'une télécommande classique (arrêt à tout moment, multi positions...).



LA POSITION IDÉALE POUR REGARDER LA TV.

En position TV, l'assise glisse vers l'arrière pendant que le repose pieds maintient vos jambes tout en maintenant un angle légèrement ouvert proche de 90° entre le dossier et l'assise.

Cette configuration (repose-jambes relevé tout en conservant le pli naturel du genou et dossier en position légèrement incliné) minimise les tensions et contraintes au niveau de la nuque et des épaules. Vous apprécierez cette position ergonomique du haut du corps pour regarder la TV, lire ou utiliser votre ordinateur.





VOUS RELEVEZ OU VOUS ASSEoir SANS EFFORT.

La fonction releveur vous facilite la vie de tous les jours et peut vous rendre les gestes quotidiens de l'assise ou du levé beaucoup moins fastidieux.

Quelle que soit la position de départ de votre fauteuil, vous vous relèverez facilement par la simple pression de la touche «Lift» de la télécommande à mémoire programmable. C'est également une aide précieuse à l'assise. Elle vous évite de vous laisser tomber dans le fauteuil lorsque vous vous asseyez.




Les modèles Confort Premium bimoteurs et XXXL sont équipés de série d'une télécommande standard 6 boutons. Une rangée de 2 boutons pour incliner ou redresser le dossier. Une seconde rangée pour actionner le repose-jambes et la fonction releveur. La dernière rangée sert à la coordination et synchronisation des deux moteurs ensemble. Dans la pratique, nous vous conseillons d'abord d'utiliser les boutons synchronisant les 2 moteurs, pour ensuite régler de façon plus précise la position du dossier ou du repose-jambes jusqu'à votre position idéale recherchée.

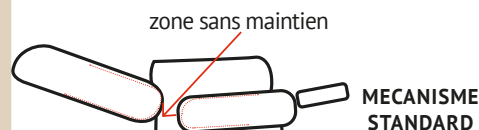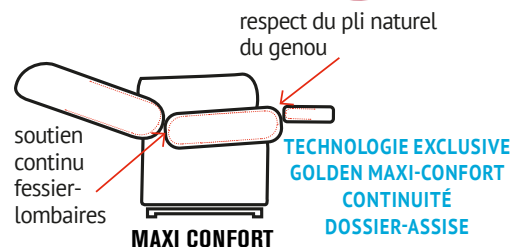

stenior

REPOSE PIEDS, REPOSE JAMBES : QUELLE EST LA BONNE LONGUEUR ?

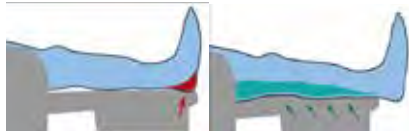

Lorsque l'assise est continue avec le repose pieds vous disposez d'un repose jambes. Au-delà d'un simple morceau de tissu, cette continuité est obtenue sur nos modèles américains par un pain de mousse mono bloc continu pour un meilleur support et confort des jambes. L'extrémité de ce repose jambes est donc constitué par le repose pieds. Si votre talon est en appui sur le repose pieds, votre pieds est à « l'équerre » ; toute la pression du poids de la jambe est concentrée sur votre talon et sur les muscles de votre jambe. Cette position est très rapidement inconfortable.

La position idéale est lorsque votre talon dépasse de l'extrémité du repose pieds. Le poids de la jambe est alors supporté par l'arrière de votre mollet. Il est réparti sur une plus grande surface d'appui pour une meilleure répartition du poids de la jambe sans contraction des muscles de la jambe. Vous pourrez ainsi profiter du confort de votre fauteuil en station prolongée sans sentiment d'inconfort au niveau des membres inférieurs.

NB : si vous craignez que votre talon ne soit trop en contrebas du repose pieds, vous disposez sur nos modèles 2 moteurs de fabrication américaine (sauf Moderne et Mini), de l'extension de repose pieds qui viendra soutenir en léger contrebas votre talon pour soulager les tendons du poids du pieds.

TABLE 3 PLATEAUX

S'adapte à tous les fauteuils. Idéal pour la lecture, l'écriture, poser votre ordinateur portable ou prendre vos repas. Son large empattement réglable en largeur (de 78 cm à 100cm) et ses plateaux réglables en hauteur (72 cm à 110 cm/sol) vous permettront de l'utiliser avec tout type de fauteuils. Equipée de 4 roulettes avec freins. Son plateau principal central (Prof. 40cm x Larg. 65cm) inclinable est équipé d'un vérin réglable et d'une réglette de retenue ; pratique pour la lecture. Que vous soyez droitier ou gaucher, ses 2 plateaux latéraux (Prof. 40cm x Larg. 18 cm) restent horizontaux et vous permettent de libérer le plan principal lorsque vous souhaitez incliner celui-ci ; pratique pour poser votre verre ou votre tasse !

Largeur totale: 104 à 125cm - poids max supporté 12Kg.



stenior



109 €

Transformez votre releveur en réhausseur : option gratuite.

Sur commande, nous pouvons modifier votre fauteuil releveur américain en réhausseur (+ 30 cm max d'hauteur d'assise) pour transformer la position « Releveur » en position « Lift » (l'assise demeure horizontale et s'élève verticalement sans s'incliner vers l'avant : pratique pour régler la hauteur d'assise, par exemple lors de transferts, pour s'attabler ou positionner un soulève patients...).



RELEVEUR STANDARD



OPTION RÉHAUSSEUR



Accessoires / options

QUALITEX

Revêtement ayant passé des tests d'endurance, d'usure, de décoloration d'abrasion et de résistance aux frottements liés à des usages intensifs et utilisations fréquentes.

En fonction de standards définis pour l'ameublement ou pour les collectivités (restauration, hôtellerie, « bureaux »...)

LES REVÊTEMENTS DE NOS FAUTEUILS PEUVENT ÊTRE CLASSES EN 4 CATEGORIES



PROTECTION D'ASSISE **25 €**

Protégez l'assise de votre fauteuil avec ces protège fauteuils imperméables en velours lavables en machine. Disposez ainsi d'une barrière imperméable aux fuites légères.

Absorbant pour un meilleur confort et plus de discrétion.

- Velours agréable au toucher
- Dimensions : 53 x 55 cm.
- Facile d'entretien
- Existe en Marron, bleu, Bourgogne et vert.

Résultat des tests d'abrasion	RÉSISTANT (norme ameublement)	TRÈS RÉSISTANT (norme « collectivités » US)	SUPER RÉSISTANT (résultats des tests d'abrasion > 3 x la norme « collectivités »)	EXTRÊMEMENT RÉSISTANT (résultats des tests d'abrasion > 5 x la norme « collectivités »)
Codification	R	R+	R++	R+++



Revêtement Anti-tâches

Lors du procédé de tissage des velours et des micro-fibres, du silicone est utilisé pour donner au revêtement des propriétés imperméables et des caractéristiques anti-tâches.

Anti-Allergies

Ces revêtements répondent à des normes de certification. Ils ont passé avec succès des tests spécifiques à la détection ou l'absence de substances allergisantes.



TÊTIÈRE **65 €**

L'accessoire pour encore plus de confort !

Vous pouvez ajouter au dossier de votre fauteuil un coussin cale nuque **disponible dans le coloris de votre fauteuil.**



REPOSE PIEDS **159 €**

Option mécanisme d'extension

- Accessoire disponible uniquement sur les fauteuils **bi-moteurs** américains suivants: Confort Premium, Classic, Plus, Luxe et XL .



stenior